# GUIDE D'UTILISATION

## ALPHA 360°

**Augmente l'acuité auditive Jusqu'à neuf fois.**

**Protège l'ouïe**

Le circuit de compression automatique protège votre audition contre les bruits forts et dangereux en réduisant l'amplification de ces sons à un niveau sûr.

Réduction nominale du bruit (SNR) de 26 dB.

**Boutons de réglage de volume et son directionnel**
Deux boutons de réglage de volume indépendants permettent le réglage total des quatre microphones haute fréquence anti-vent

**Recommandations**
Réglez, ajustez et entretenez votre serre-tête selon les recommandations ci-dessous. Portez votre serre-tête en permanence dans les environnements bruyants. Testez régulièrement le bon fonctionnement de votre casque et son étanchéité acoustique en frappant dans vos mains. N'utilisez pas de produits de nettoyage nocifs. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant. Les serre-têtes peuvent se détériorer à l'usage ; il convient donc de les examiner à intervalles réguliers afin de déceler toute fissure ou fuite, par exemple. L'adaptation de protections hygiéniques sur les oreillettes peut affecter les performances acoustiques des serre-têtes. Le poids de ce casque est de 305 grammes. Ce produit n'a pas de durée de péremption.

**Ajustement et taille du serre-tête** :
**La coquille droite a un marqueur de couleur rouge sur le bouton de volume, la coquille gauche a un marqueur de couleur bleue**. Les casques d'écoute Alpha 360 sont fournis avec un serre-tête indépendant et des coques réglables. Les coquilles doivent s'ajuster confortablement en enveloppant complètement votre oreille pour que l'étanchéité acoustique soit parfaite. Ce serre-tête appartient aux gammes « tailles moyenne » et « taille grande ». Les serre-têtes conformes à l'EN 352-1 appartiennent à la « gamme des tailles moyennes » ou à la « gamme des petites tailles » ou bien à la « gamme des grandes tailles ». Les serre-têtes appartenant à la «gamme de tailles moyennes » conviennent à la majorité des personnes. Les serre-têtes appartenant à la «gamme des petites/grandes tailles» sont conçus de façon à convenir aux personnes à qui le serre-tête qui appartiennent à la «gamme des moyennes» ne sont pas adaptés.
**Casque de Taille M à L**

Valeurs d'atténuation

| WALKER'S POWER Muff | Organisme notifié | Ente Certificazione Macchine | | | Norme | EN 352-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquences en Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valeur Moyenne (dB) | 36,0 | 36,7 | 39,0 | 36,0 | 37,0 | 46,7 | 46,6 |
| Ecart type (dB) | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 3,2 | 3,8 |
| APV (dB) | 30 | 30,6 | 32,5 | 30,1 | 32,1 | 43,5 | 42,8 |
| Exigences requises | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SNR (dB) | 35 | H | 34 | M | 32 | L | 31 |

| WALKER'S POWER Muff | Organisme notifié | Ente Certificazione Macchine | | | Norme | EN 352-5 ANNEXE B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquences en Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Valeur Moyenne (dB) | 26,0 | 26,4 | 28,0 | 26,0 | 27,0 | 35,9 | 34,8 |
| Ecart type (dB) | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 5,6 | 4,5 | 3,2 | 4,7 |
| APV (dB) | 19,8 | 20,1 | 21,5 | 20,4 | 22,5 | 32,7 | 30,1 |
| Exigences requises | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SNR (dB) | 26 | H | 24 | M | 22 | L | 21 |

## Identification des composants du casque d'écoute

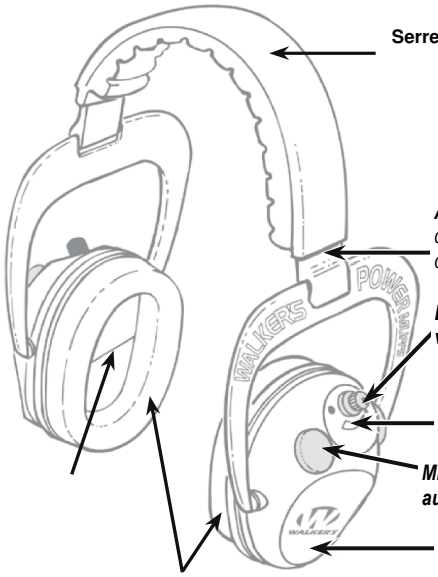
Serre-tête ajustable Taille M à L
Ajustement très confortable Des points d'articulation supplémentaires permettent au casque de bouger en même temps que la tête.
Boutons indépendants pour le réglage du volume
Rouge sur l'oreille droite, Bleu sur l'oreille
Microphone à haute fréquence, résistant au vent
Relief concave au niveau des joues
N'intervient pas avec le port d'un fusil à l'épaule
Coussinets spéciaux pour oreilles en butylcaoutchouc
Reste mou et pliable Maintient une étanchéité acoutisque parfaite

**Remplacement des piles**
Ce caque n'est pas équipé d'un dispositif de réduction active de bruit. L'usure des piles peut affecter le fonctionnement de l'amplification, mais n'affecte par la réduction du bruit. La durée de vie des piles est de 100 heures environ. Les logements de piles sont situés sous le rembourrage à l'intérieur de chaque oreillette. La mousse est découpée pour un accès facile. Retirez les piles de leur logement et remplacez-les par deux piles neuves alcalines de type AAA. Notez la direction des pôles positifs (+) et négatifs (-).

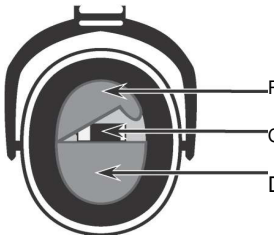


**Normes** CE

Produit conforme aux normes **352-1:2002 et 352-5 :2002/A1-2005**
Produits de la marque WALKER'S du groupe GSM Outdoor Grand Prairie TX USA.
Distribuée en France par AB Solutions – 74 rue des Clairs Chênes – 91390 Morsang sur orge – www.alvis-audio.com
Organisme notifié : Ente Certificazione Macchine Via Mincio, 386/a – 41056 Savignano s./P. (MO) - ITALY

***Si votre ALPHA 360 siffle***

Un sifflement peut se produire lorsque vous portez votre Alpha 360 et qu'il est sous tension. Le sifflement se produit généralement lorsque le réglage pour le niveau du volume est trop élevé, ou lorsque l'étanchéité n'est pas parfaire.

***Entretien de votre ALPHA 360***

Rappelez-vous que votre Alpha 360 est un instrument de qualité et doit être traité de la même façon que tout autre appareil d'ingénierie de précision. Ne jamais laisser du liquide entrer en contact avec l'Alpha 360 puisque ceci pourrait endommager les composants à l'intérieur de l'appareil. Ne pas ranger votre PM Quad dans un endroit où il serait exposé àune chaleur excessive (par exemple, à la lumière directe du soleil, près du tableau de bord, du chauffage ou du radiateur d'une voiture). Faites attention de ne pas laisser tomber votre Alpha 360 puisque ceci pourrait endommager ses composants. Ne jamais insérer d'objets étrangers dans votre Alpha 360. Ceci pourrait résulter en des dommages importants à l'appareil. Ne jamais permettre à des solvants d'entrer en contact avec votre Alpha 360 car ceci pourrait endommager l'appareil. Nettoyez votre Alpha 360 en l'essuyant avec un chiffon humide et humecté d'un détergent doux. Les mousses et coussinets d'étanchéité de remplacement peuvent être commandés auprès du distributeur.

**Assistance clientèle Tel : ALVIS Audio +33 1 60 16 96 53 – adresse :**
**74 rue des Clairs Chênes – 913900 Morsang sur orge – www.alvis-audio.com**

**GARANTIE CONSTRUCTEUR**

**Walker's garantit à l'acheteur que le présent produit est exempt de tout vice de fabrication et de matière**, sous des conditions normales d'utilisation pendant une période de deux ans à compter de la date de l'achat d'origine.

En vertu de la présente garantie, le présent appareil sera remplacé ou réparé à notre seule discrétion, sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre, à l'exception des piles, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Une copie du reçu d'origine peut être exigée pour bénéficier d'une intervention couverte par la garantie.
**La présente garantie est annulée dans l'un des cas suivants :**

- La carte de garantie n'a pas été envoyée au moment de l'achat,
- L'appareil a été trafiqué, ouvert ou percé,
- L'appareil a été plongé dans de l'eau ou dans un autre liquide, s'est rempli de poussière ou de saleté par manque de soin ou sinon a été maltraité,
- La garantie limitée de 24 mois a expiré,

La présente devra être la seule garantie exclusive écrite pour l'acheteur d'origine, et ni la présente garantie ni une autre garantie quelconque, expresse ou implicite, ne devra se prolonger au-delà de la période de 24 mois définie ci-dessus. En aucun cas Walker's Game Ear, Inc. ne saura être tenue responsable des dommages indirects, des dégâts matériels indirects ou des dommages corporels indirects.

**Enregistrez le N° de série pour pouvoir y faire référence dans le futur : N° de serie**_____

Retournez la partie inférieure à : ALVIS Audio (AB Solutions sas) • 74 rue des Clairs Chênes • 91390 Morsang sur Orge • France
**Vous pouvez également enregistrer votre produit en ligne sur le site : www.alvis-audio.com**

## Enregistrement de la garantie

Modèle : Casque d'écoute WALKER'S _____ Date d'achat :_____

Revendeur :_____

Ville :_____ Code postal :_____

Votre nom :_____

Adresse :_____

Ville :_____ Code postal :_____

Série N° :_____ Adresse électronique :_____